



SGH-F250

Korisnički priručnik



Važne napomene o sigurnosti



Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Podaci o autorskim pravima

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu. Bluetooth QD ID: B013212
- Java™ je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).


Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite .

Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo baterije i dodatni pribor, npr. slušalice i podatkovne kablove za računalu, koje je odobrio Samsung. Upotreba bilo kakvog neovlaštenog pribora može biti opasna te vam nanijeti ozljedu ili oštetiti mobilni telefon.

- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom.
- Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.



Ukoliko je zvuk vrlo jak, dugotrajna upotreba slušalica mogla bi vam oštetiti sluh.

Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 40.

Više o ovom priručniku

Ovaj Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon.

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:



Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.



Znači da morate pritisnuti tipke za kretanje da biste se pomakli na određenu mogućnost i zatim je odabrali.



Označava tipku na telefonu. Na primjer, []



Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <Meni>



- **Kamera i videokamera**

Pomoću modula kamere telefona snimate fotografiju ili video.

Posebne značajke telefona



- **Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player**

Izravni prijenos glazbenih datoteka iz aplikacije Windows Media Player na telefon.



- **MP3 player**

Reproducirajte glazbene datoteke na telefonu. Tijekom slušanja glazbe možete koristiti ostale funkcije telefona.



- **Java**

Uživajte u ugrađenim Java™ igrama i preuzimajte nove igre.



- **Uređivanje slika**

Uredite ili ukasite fotografije.



- **FM radio**

Slušajte omiljene radio stanice bilo gdje, bilo kada.



- **Način bez mreže**

Prebacite telefon na način bez mreže da biste u zrakoplovu mogli koristiti njegove funkcije nevezane uz bežičnu vezu.



- **Bluetooth**

Prenosite medijske datoteke i osobne podatke te se povežite s drugim uređajima koristeći bežičnu Bluetooth tehnologiju.



- **SOS poruka**

Da biste pozvali pomoć u nevolji, pošaljite SOS poruku obitelji ili prijateljima.



- **Diktafon**

Snimate zapise ili zvukove.

Sadržaj

Sadržaj paketa 6

Provjerite imate li sve ove stavke

Uvod 6

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Oprema i punjenje telefona.....	6
Uključivanje ili isključivanje napajanja.....	7
Dijelovi telefona.....	7
Tipke i ikone.....	8
Funkcije pristupanja meniju	11
Upis teksta	12
Prilagodba telefona	13
Upotreba dodatne memorijske kartice	15

Što još možete osim telefonirati 17

Započnite s funkcijama poziva, kamerom, MP3 reprodukcijom, web-preglednikom i drugim posebnim funkcijama

Pozivanje ili odgovaranje na poziv	17
Upotreba fotoaparata.....	18
Reproduciranje glazbe.....	20
Slušanje FM radija.....	23
Pretraživanje weba	24
Upotreba Imenika	25
Slanje poruka.....	26
Pregled poruka	27
Upotreba Bluetooth veze	28

Funkcije menija 30

Navedene su sve mogućnosti menija

Zdravstvene i sigurnosne informacije 40

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni>.

1 Popis poziva

- 1 Posljednji pozivi
- 2 Propušteni pozivi
- 3 Odlazni pozivi
- 4 Dolazni pozivi
- 5 Obriši sve
- 6 Popis poziva

2 Imenik

- 1 Imenik
- 2 FDN kontakti
- 3 Novi kontakt
- 4 Grupa
- 5 Brzo biranje
- 6 Moja posjetnica
- 7 Vlastiti broj
- 8 Uređivanje
- 9 Mrežni imenik¹

3 Glazba

- 1 MP3 player
- 2 Prepoznavanje glazbe

4 Pretraživač

- 1 Početna stranica
- 2 Favoriti
- 3 Unesi URL
- 4 Obriši međuspremnik
- 5 Postavke profila
- 6 Trenutni profil

5 Poruke

- 1 Nova poruka
- 2 Moje poruke
- 3 Obrasci
- 4 Obriši sve
- 5 Postavke
- 6 SOS poruke
- 7 Info usluge
- 8 Status memorije

6 Datoteke

- 1 Slike
- 2 Video
- 3 Glazba

6 Datoteke

- 4 Zvukovi
- 5 Ostalo
- 6 Memorijska kartica²
- 7 Status memorije

7 Aplikacije

- 1 Alarmi
- 2 Kalendar
- 3 Diktafon
- 4 FM radio
- 5 Java svijet
- 6 Uređivanje slika
- 7 Bluetooth
- 8 Zapis
- 9 Svjetsko vrijeme
- 10 Kalkulator
- 11 Preračunavanje
- 12 Odgođeno
- 13 Štoperica
- 14 SIM meni¹

8 Kamera

9 Postavke

- 1 Telefon
- 2 Osvjetljenje
- 3 Prikaz
- 4 Poruke
- 5 Pozivi
- 6 Imenik
- 7 Kalendar
- 8 Pretraživač
- 9 MP3 player
- 10 Mreže
- 11 Sigurnost
- 12 Čarobnjak za postavke
- 13 Postavke memorije
- 14 Tvorničke postavke

1. Bit će dostupno samo ako to podržava SIM kartica.
2. Dostupno samo ako je memorijska kartica umetnuta.

Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke

- Telefon
- Prijenosni punjač
- Baterija
- Korisnički priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.




Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema dostupna kod prodavača Samsungove opreme može se razlikovati i ovisi o zemlji i davatelju usluga.

Uvod

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Oprema i punjenje telefona

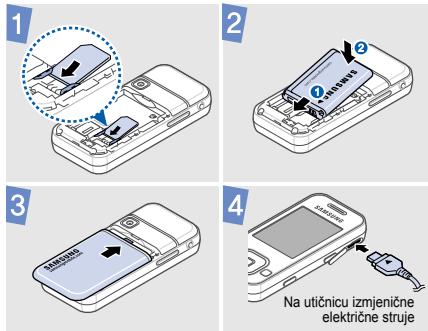

Uklanjanje poklopca baterije

Pritisnite i pomaknite poklopac s otvorenim telefonom.



Uključivanje ili isključivanje napajanja

Uključivanje


1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [📞].
3. Ako je potrebno unesite PIN i pritisnite <OK>.
4. Nakon otvaranja Čarobnjaka za postavljanje, prilagodite telefon prema želji.

Isključivanje

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [📞].

Dijelovi telefona

Prednja strana

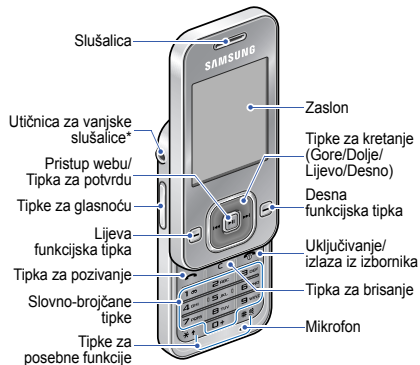

* Za 3,5 mm-ske vanjske slušalice: samo za slušanje glazbe ili radija

Stražnja strana



* Za vanjske slušalice utičnice S20



Kad zatvorite telefon, izložene tipke bit će zaključane kako bi se spriječilo slučajno pritiskanje tipki. Da biste otključali tipkovnicu pritisnite <Otključaj>, a zatim pritisnite <OK>.

Tipke i ikone

Tipke



Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.



U načinu mirovanja izravno pristupite sljedećim menijima:

- Gore: način Moj meni
- Dolje/Lijevo/Desno: vaši omiljeni meniji

Unutar Menija pomičite se kroz mogućnosti menija.



U načinu mirovanja pokreće web-preglednik.

Unutar Menija odaberite označeni meni ili potvrdite upisano.



Upućivanje ili prihvatanje poziva.

U načinu mirovanja prikazuje posljednje birane, propuštene ili primljene pozive.



Brisanje znakova sa zaslona ili stavki u aplikaciji.



Držite pritisnutom da biste uključili, odnosno isključili telefon.

Prekid poziva.

Unutar Menija poništava upis i vraća telefon u način mirovanja.



Unos brojeva, slova i nekih posebnih znakova.



U načinu mirovanja pritisnite i držite [1] kako biste pristupili poslužitelju glasovne pošte. Pritisnite i držite [0] da biste unijeli pozivni broj međunarodnog poziva.



Unos posebnih znakova ili izvođenje posebnih funkcija.



U načinu mirovanja držite pritisnutom [#] da biste aktivirali ili deaktivirali Tihi profil. Pritisnite i držite [*] da biste umetnuli razmak između brojeva.



Prilagodba glasnoće zvuka.



U načinu mirovanja pritisnite kako biste pristupili MP3 playeru.























U načinu mirovanja držite pritisnutom da biste uključili kameru.














U načinu kamere snimite fotografiju ili video.

Ikone

Sljedeće ikone pojavljuju se na zaslonu da bi označile status telefona. Ovisno o zemlji ili davatelju usluga, ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati.

	Jakost signala
	Poziv u tijeku
	Područje izvan pokrivenosti usluge ili način bez mreže
	Aktivna značajka SOS poruke
	Alarm postavljen
	Status GPRS (2.5G) mreže
	Status EDGE mreže
	Pretraživanje interneta

	Povezano na sigurnu web-stranicu
	Aktivno preusmjeravanje poziva
	Matična zona
	Područje u kojem radite
	Bluetooth aktivan
	Bluetooth slušalice za hands-free upotrebu u vozilu ili slušalica spojena
	Jedna od mapa dolaznih poruka je puna
	Nova poruka: <ul style="list-style-type: none">  : SMS poruka  : MMS poruka  : E-poruka  : Glasovna pošta

	Memorijska kartica umetnuta
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe pauzirana
	FM radio uključen
	Postavke profila: <ul style="list-style-type: none"> •  : Normalno •  : Bešumno •  : Vožnja •  : Sastanak •  : Vani •  : Bez mreže •  : Novi korisnik
	Razina napunjenosti baterije

Funkcije pristupanja meniju

Odaberite mogućnost

1. Pritisnite željenu funkcijsku tipku.
2. Pritisnite tipke za kretanje da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu opciju.
3. Pritisnite <**Odaberi**> ili [**▶||**] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu mogućnost.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomaknuli na višu razinu. Pritisnite [**☎**] da biste se vratili u način mirovanja.

Upotreba brojeva menija

Pritisnite brojčanu tipku koja odgovara željenoj opciji.

Upis teksta

Promjena načina unosa teksta	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite [*] da biste prebacili iz načina T9 u ABC način. • Pritisnite [*] da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način. • Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili u unos simbola.
Način ABC	<p>Da biste unijeli riječ:</p> <p>Držite pritisnutom odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.</p>

Način T9	<p>Da biste unijeli riječ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite od [2] do [9] da biste započeli s unosom riječi. 2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova. 3. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [#] da biste unijeli razmak. U suprotnom, pritisnite [0] da biste prikazali dodatne izbore riječi.
Numerički način	Pritisnite tipke sa željenim brojevima.
Unos simbola	Pritisnite tipke sa željenim simbolima.

Ostale mogućnosti.

- Pritisnite [1] da biste unijeli znakove interpunkcije ili posebne znakove.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [C] da biste znakove izbrisali jedan po jedan.
- Pritisnite i držite [C] da biste izbrisali cijeli zaslon.

Prilagodba telefona

Jezik zaslona

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Jezik**.
2. Odaberite jezik.

Melodija zvona za poziv

Da biste promijenili svojstva profila napravite sljedeće:

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Profili**.
2. Pomaknite se do željenog profila.
3. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Uredi**.
4. Odaberite **Ton poziva**.
5. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali kategoriju tona zvona.
6. Odaberite melodiju zvona.
7. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Spremi profil**.

Da biste promijenili profil zvuka:

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Profili**.
2. Odaberite željeni profil.

Glasnoća tona tipkovnice

U načinu mirovanja pritisnite [Glasnoća] da biste prilagodili glasnoću tona tipkovnice.

Pozadina u načinu mirovanja

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Prikaz** → **Početni zaslon** → **Pozadina**.
2. Odaberite kategoriju slike.

3. Odaberite sliku.
4. Pritisnite **<Odaberi>**, a zatim **<Spremi>**.

Prečaci menija

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

Profil Tiho

Možete aktivirati Tihi profil da ne biste uznemirivali druge ljude. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [#].

Zaključavanje telefona

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona**.
2. Odaberite **Uključeno**.
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i pritisnite **<OK>**.
4. Ponovno unesite novu šifru i pritisnite **<OK>**.


Upotreba dodatne memorijske kartice

Važni podaci o memorijskoj kartici

- Česta brisanja i upisivanja skraćuju vijek trajanja kartice.
- Ne isključujte telefon tijekom pristupa ili prijenosa podataka. Na taj način može doći do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Ne izlažite karticu jakim udarcima.
- Ne dirajte izlaze kartice prstima niti metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.
- Držite kartice dalje od male djece ili kućnih ljubimaca.
- Ne izlažite kartice izbijanju statičkog elektriciteta i/ili električnoj struji.

Umetanje memorijske kartice

1. Uklonite poklopac baterije i bateriju.
2. Otključajte poklopac baterije i podignite ga.
3. Umetnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu stranom, na kojoj je oznaka, okrenutom prema gore.

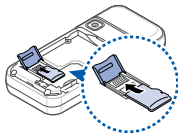

4. Zatvorite poklopac baterije i zaključajte ga.
5. Vratite bateriju i poklopac baterije.

Uklanjanje memorijske kartice



1. Uklonite poklopac baterije i bateriju, zatim otvorite poklopac baterije.
2. Uklonite karticu iz utora.
3. Vratite bateriju i poklopac baterije.

Što još možete osim telefonirati



Započnite s funkcijama poziva, kamerom, MP3 reprodukcijom, web-preglednikom i drugim posebnim funkcijama

Pozivanje ili odgovaranje na poziv



Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [].
Pritisnite [Glasnoća] da biste prilagodili glasnoću.
3. Pritisnite [] da biste završili poziv.

Odgovaranje na poziv


1. Kad telefon zazvoni otvorite telefon. Ako je telefon već otvoren, pritisnite [].
2. Pritisnite [] da biste završili poziv.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

Tijekom poziva, pritisnite [], a zatim <Da> kako biste aktivirali zvučnik.
Ponovo pritisnite [] da biste vratili postavku na slušalicu.



Upućivanje konferencijskog poziva

1. Tijekom razgovora nazovite drugog sudionika.
Prvi poziv stavljen je na čekanje.
2. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Konferencijski**.

3. Ponovite korake 1 i 2 da biste dodali još sudionika.
4. Tijekom konferencijskog poziva:
 - Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Izdvoji** da biste povelili privatni razgovor s jednim od sudionika.
 - Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Ukloni** da biste isključili sudionika.
5. Pritisnite [] da biste prekinuli konferencijski razgovor.

Upotreba fotoaparata

Fotografiranje

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [Kamera] da biste uključili kameru.
2. Zakrenite telefon ulijevo da biste dobili vodoravni pogled. Provjerite da prstima ne prekrivate leću kamere.
3. Usmjerite leću fotoaparata prema objektu i, ako treba, prilagodite sliku.
4. Pritisnite [>] ili [Kamera] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite <> ili [Kamera] kako biste snimili drugu fotografiju.

Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

Snimanje videa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [Kamera] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [1] da biste se prebacili u način za snimanje.
3. Zakrenite telefon ulijevo da biste dobili vodoravni pogled.
4. Pritisnite [▶||] ili [Kamera] da biste počeli snimati.

5. Pritisnite [▶||], <□> ili [Kamera] da biste prestali snimati. Video se automatski sprema.
6. Pritisnite <⌂> da biste snimili novi video.

Pregled videa

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Datoteke** → **Video** → **Moj video**.
2. Odaberite željeni video.

Reproduciranje glazbe

Priprema glazbenih datoteka

Učinite to na sljedeće načine:

- Preuzimanjem s weba putem bežične veze.
- Preuzmite s računala pomoću neobaveznog programa Samsung PC Studio. Pogledajte korisnički priručnik Samsung PC Studio.
- Primanjem putem Bluetooth veze.
- Kopiranjem na memorijsku karticu. Pogledajte sljedeći odlomak.
- Sinkronizacijom muzičkih datoteka s Windows Media Playerom. Pogledajte str. 21.



- Oblik datoteke ne možete promijeniti uređivanjem naziva ili produžetka.
- Ako se produžetak razlikuje od oblika datoteke, datoteka neće biti dodana popisu za reprodukciju.

Kopiranje glazbenih datoteka na telefon

1. Umetnite memorijsku karticu u telefon.
2. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
3. Povežite telefon i računalo pomoću dodatnog podatkovnog računalnog kabela.
4. Odaberite **Otvori mapu i prikaži datoteke** kad se na računalu pojavi skočni prozor.

-
5. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.
 6. Kada završite, odspojite telefon od računala.

Sinkronizacija s Windows Media Playerom

Glazbene datoteke možete kopirati na memorijsku karticu sinkronizacijom s Windows Media Playerom 11.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **PC veze** → **MP3 player**.
2. Povežite telefon i računalo pomoću dodatnog podatkovnog računalnog kabela.

-
3. Odaberite **Sync digital media files to this device** (sinkr. digit. medijske datoteke s ovim uređajem) kad se na računalu pojavi skočni prozor.
 4. Unesite naziv telefona i kliknite **Finish** (završi).
 5. Odaberite i povucite željene muzičku datoteke na popis za sinkronizaciju.
 6. Kliknite **Start Sync** (pokreni sinkronizaciju).
 7. Nakon završetka sinkronizacije isključite telefon s računala.

Reproduciranje glazbenih datoteka

1. U načinu mirovanja, pritisnite [⏻].
2. Pritisnite [▶||] da biste reproducirali glazbene datoteke.
3. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:
 - ▶||: stanka ili nastavak reprodukcije.
 - Lijevo: ponovno pokretanje reprodukcije. Pritisnite unutar 3 sekunde nakon što započne reprodukcija da biste se vratili na prethodnu datoteku. Pritisnite i držite da biste se vratili unazad u datoteci.
 - Desno: pomicanje na sljedeću datoteku. Pritisnite i držite da biste se pomakli prema naprijed u datoteci.

- Gore: otvaranje popisa za reprodukciju.
 - Glasnoća: prilagođava glasnoću.
4. Pritisnite [Dolje] da biste zaustavili reprodukciju.

Stvaranje popisa za izvođenje

Na memorijskoj kartici možete stvoriti popis za reprodukciju omiljene glazbe.

1. Na zaslonu MP3 playera, pritisnite <Opcije> i odaberite **Otvori playlistu → Sve → Playliste**.
2. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Nova playlista**.
3. Unesite naslov popisa pjesama i pritisnite [▶||].

4. Odaberite dodanu playlistu.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj** → izvor.
6. Odaberite popis pjesama ili odaberite željene datoteke i pritisnite <**Dodaj**>.
7. Pritisnite [▶||] da biste reproducirali glazbu.

Slušanje FM radija



- Za slušanje radija koristite vanjske slušalice tipa 3,5 mm ili S20. Dakako, kvaliteta je promjenjiva.
- Tijekom slušanja radija pomoću slušalica tipa 3,5 mm, na telefon ne priključujte prijenosni punjač niti računalni podatkovni kabel. Punjač ili kabel mogu na rad slušalica djelovati kao antena.

Slušanje radija

1. Slušalice, koje služe kao radio-antena, uključite u višenamjensku utičnicu ili u utičnicu za slušalice na lijevoj strani telefona.
2. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite [▶||] da biste uključili radio.
4. Kad prvi put uključite FM radio, pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko traženje stanica. Dostupne radio stanice automatski se spremaju.

5. Pritisnite [Gore] ili [Dolje] kako biste odabrali pohranjenu radio stanicu.

Možete pritisnuti i [Lijevo] ili [Desno] kako biste pronašli željenu radio-stanicu.

6. Pritisnite [▶||] da biste isključili radio.

Pohranjivanje radio stanica

Automatskim traženjem stanica:

1. Na zaslonu FM radija, pritisnite <Opcije> i odaberite **Auto-traženje**.
2. Pritisnite <Da> da biste potvrdili. Dostupne radio stanice automatski se spremaju.

Ručnim postavljanjem:

1. Na zaslonu radija pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pronašli željenu radio stanicu.
2. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Dodaj u favorite**.

Pretraživanje weba

Pokretanje web-preglednika

U načinu mirovanja, pritisnite [▶||]. Otvara se početna stranica vašeg davatelja usluge.

Kretanje kroz web

- Da biste se pomicali kroz stavke preglednika pritisnite [Gore] ili [Dolje].
- Da biste odabrali stavku, pritisnite <✓> ili [►II].
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu pritisnite <Nazad> ili [C].
- Da biste se vratili na početnu stranicu, pritisnite i držite [C].
- Da biste pristupili opcijama preglednika pritisnite <Opcije>.



Upotreba Imenika

Dodavanje kontakta

1. U načinu mirovanja, unesite broj telefona i pritisnite <Opcije>.
2. Odaberite **Spremi** → memorijsku lokaciju → **Novi**.
3. Za **Telefon** odaberite vrstu broja.
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite <Spremi> ili [►II] da biste spremili kontakt.


Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja pritisnite <Imenik>.
2. Upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.



3. Odaberite kontakt.
4. Pronađite broj i pritisnite [] da biste birali broj ili [] biste uredili informacije o kontaktima.

Slanje poruka

Slanje SMS poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **SMS**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji** ili **Pošalji i spremi**.
4. Unesite brojeve odredišta.
5. Pritisnite [] da biste poslali poruku.

Slanje MMS poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **MMS**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke i pritisnite [].
4. Odaberite **Slika ili video** i dodajte sliku ili videoisječak.
5. Odaberite **Glazba ili zvuk** i dodajte glazbu ili zvučni isječak.
6. Odaberite **Tekst**.
7. Unesite tekst poruke i pritisnite [].
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.

-
- Unesite brojeve ili e-adrese odredišta.
 - Pritisnite [▶||] da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

- U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **E-mail**.
- Odaberite **Naslov**.
- Unesite naslov e-maila i pritisnite [▶||].
- Odaberite **Poruka**.
- Unesite tekst e-maila i pritisnite [▶||].
- Odaberite **Privitak**.

-
- Dodajte sliku, video, zvuk, glazbene ili datoteke dokumenta.
 - Pritisnite <Opcije> i odaberite **Pošalji**.
 - Unesite adrese za e-poruke.
 - Pritisnite [▶||] da biste poslali e-mail.

Pregled poruka

Pregled SMS poruka

- U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
- Odaberite SMS poruku.

Pregled MMS poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite MMS poruku.

Pregled e-poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **E-mail poruke**.
2. Odaberite **Provjeri e-mail**.
3. Odaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj e-poruke.

Upotreba Bluetooth veze

Vaš je telefon opremljen Bluetooth tehnologijom koja vam omogućava bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku i daljinsko upravljanje telefonom.

Uključivanje Bluetootha

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.
2. Odaberite **Vidljivost** → **Uključeno** da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži novi uređaj**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite **<OK>**.
4. Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji, primjerice **Imenik**, **Datoteke**, **Kalendar** ili **Zapis**.
2. Odaberite neku stavku.

-
3. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji preko** → **Bluetooth**.
 4. Da biste poslali kontakt odaberite podatke koje želite poslati.
 5. Potražite i odaberite uređaj.
 6. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja i pritisnite **<OK>**.

Primanje podataka

1. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja i pritisnite **<OK>**.
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite primiti datoteke.

Funkcije menija

Navedene su sve mogućnosti menija

Ovaj odjeljak daje kratko objašnjenje funkcija menija na telefonu.

Popis poziva

Meni	Opis
Posljednji pozivi, Propušteni pozivi, Odlazni pozivi, Dolazni pozivi	Provjerite zadnje birane, primljene ili propuštene pozive.
Obriši sve	Obrišite sve zapise pojedine vrste poziva.

Meni	Opis
Popis poziva → Vrijeme poziva	Provjerite zapis vremena za sve upućene i primljene pozive.
Popis poziva → Troškovi poziva	Provjerite trošak poziva ako SIM kartica podržava tu mogućnost.
Popis poziva → Popis odbijanja	Napravite popis brojeva telefona pozivatelja koje želite odbaciti.

Imenik

Meni	Opis
Imenik	Potražite informacije o kontaktu koji je pohranjen u Imeniku.

Meni	Opis
FDN kontakti	Ako vaša SIM kartica podržava ovu značajku, pomoću ovog menija sastavite popis kontakata koji će se koristiti u FDN (Fixed Dialling Number) načinu, pri čemu su dopušteni samo odlazni pozivi na navedene telefonske brojeve.
Novi kontakt	Dodajte novi kontakt u Imenik.
Grupa	Organizirajte kontakte u grupe pozivatelja.
Brzo biranje	Dodijelite broj brzog biranja za najčešće birane brojeve.
Moja posjetnica	Stvorite posjetnicu i pošaljite je drugima.

Meni	Opis
Vlastiti broj	Provjerite svoje telefonske brojeve ili svakom pojedinom broju dodijelite naziv.
Uređivanje	Upravljajte kontaktima u Imeniku ili promijenite zadane postavke Imenika.
Mrežni imenik	Pogledajte popis SDN (Service Dialling Number) koji je dodijelio vaš davatelj usluge, ako SIM kartica to podržava.

Glazba

Meni	Opis
MP3 player	Slušajte glazbu. Također možete napraviti vlastiti popis pjesama.

Meni	Opis
Prepoznavanje glazbe	Pristupite mrežnoj usluzi za glazbu kako biste saznali više o pjesmi koju trenutno slušate. Za tu uslugu koristite isti profil za povezivanje koji koristite za bežični web. Neki davatelji usluge možda ne podržavaju tu uslugu, a baza podataka možda neće imati informacije o svim pjesmama.

Pretraživač

Meni	Opis
Početna stranica	Povežite telefon s internetom i učitajte početnu stranicu davatelja bežične web-usluge.

Meni	Opis
Favoriti	Spremite URL adrese kako biste brzo mogli pristupati web-stranicama.
Unesi URL	Unesite URL adresu i pristupite pridruženoj web-stranici.
Obriši međuspremnik	Ispraznite međuspremnik, a to je privremena stranica memorije u koju se spremaju nedavno posjećene web-stranice.
Postavke profila	Postavljanje profila povezivanja za web-pretraživač.
Trenutni profil	Odaberite profil povezivanja koji će se koristiti prilikom pristupanja bežičnom webu.

Poruke

Meni	Opis
Nova poruka	Stvorite i šalјite SMS, MMS i poruke e-pošte.
Moje poruke	Pristupite porukama koje ste primili, poslali ili porukama čije slanje nije uspjelo.
Obrasци	Napravite i koristite obrasce često korištenih poruka ili odlomaka.
Obriši sve	Odјednom izbrišite sve poruke u nekoј od mapa s porukama.
Postavke	Postavite različite opcije upotrebe usluge slanja i primanja poruka.

Meni	Opis
SOS poruke	Odredite opciju slanja i primanja SOS poruke. SOS poruku možete poslati ako četiri puta pritisnete [Glasnoća] kad je telefon zatvoren, a vanjske su tipke zaključane.
Info usluge	Pristupite primljenim info uslugama ili promijenite postavke za primanje info usluga.
Status memorije	Provjerite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Datoteke

Meni	Opis
Slike, Video, Glazba, Zvukovi, Ostalo	Pristupite medijskim datotekama i ostalim datotekama.
Memorijska kartica	Pristupite datotekama spremljenim na memorijskoj kartici. Ovaj meni dostupan je samo kada umetnete memorijsku karticu u telefon.
Status memorije	Provjerite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Aplikacije

Meni	Opis
Alarmi	Postavite jutarnju budilicu ili upozorenje za događaj u određeno vrijeme.
Kalendar	Evidentirajte raspored.
Diktafon	Snimajte glasovne zapise i bilo koje druge zvukove.
FM radio	Preko FM radija na telefonu slušajte glazbu ili novosti.
Java svijet	Pristupite Java igrama i aplikacijama.
Uređivanje slika	Uredite slike pomoću različitih alata za uređivanje.
Bluetooth	Bežično povežite telefon s drugim Bluetooth uređajima.

Meni	Opis
Zapis	Napravite podsjetnike važnih stvari i upravljajte njima.
Svjetsko vrijeme	Postavite lokalnu vremensku zonu i saznajte trenutno vrijeme u drugim dijelovima svijeta.
Kalkulator	Izvodite aritmetičke funkcije.
Preračunavanje	Preračunavajte, na primjer, duljinu i temperaturu.
Odgođeno	Postavite razdoblje odbrojavanja telefona.
Štoperica	Mjerite proteklo vrijeme.
SIM meni	Upotreba dodatnih usluga koje nudi vaš davatelj usluge. Ovisno o SIM kartici, ovaj meni može biti dostupan no pod drukčijim nazivom.

Kamera

Pomoću fotoaparata koji se nalazi u telefonu, možete slikati fotografije i snimati video.

Postavke

Meni	Opis
Telefon → Profili	Promijenite postavke tona za različite događaje ili situacije.
Telefon → Jezik	Odaberite jezik zaslona.
Telefon → Prečaci	Pomoću tipki za kretanje, koje služe kao prečaci, izravno pristupite određenim izbornicima u načinu mirovanja. [Gore] je podešeno kao prečac za Moj meni.
Telefon → Vrijeme i datum	Na telefonu promijenite prikazano vrijeme i datum.

Meni	Opis
Telefon → Tipka za glasnoću	Postavite način na koji će telefon reagirati ako pritisnete i držite [Glasnoća] kod primanja poziva.
Telefon → Prikaz pozivatelja	Postavite telefon da prikazuje ili blokira informacije o pozivatelju na svim propuštenim pozivima i dolaznim porukama.
Telefon → Moj meni	Postavite vlastiti meni koristeći omiljene stavke menija, jednostavno im možete pristupiti ako u načinu mirovanja pritisnete [Gore].
Telefon → Postavke otvaranja	Postavite način reagiranja telefona kada ga otvorite prilikom dolaznog poziva te kada ga zatvorite tijekom upotrebe funkcije.

Meni	Opis
Telefon → PC veze	Odaberite USB način koji će se koristiti kad telefon povezujete s drugi uređajem putem USB sučelja.
Osvjetljenje → Trajanje	Odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo biti uključeno kada se telefon ne koristi.
Osvjetljenje → Osvjetljenje	Podesite svjetlinu glavnog zaslona za različite svjetlosne uvjete.
Osvjetljenje → Tipkovnica	Postavite način na koji telefon upravlja korištenjem osvjetljenja tipkovnice.
Prikaz → Početni zaslon	Na glavnom zaslonu postavite početni prikaz.

Meni	Opis
Prikaz → Prikaz teksta	Promijenite postavke prikaza za tekst koji se prikazuje na zaslonu u načinu mirovanja.
Prikaz → Pop-up meni	Prikažite skočni izbornik koji prikazuje opcije izbornika.
Prikaz → Zaslon biranja	Prilagodite postavke izgleda zaslona tijekom biranja.
Prikaz → Pozdravna poruka	Unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona.
Prikaz → Efekt prijelaza	Odaberite prijelaz kod kretanja između različitih menija u načinu Menija.
Poruke	Postavite različite opcije upotrebe usluge slanja i primanja poruka.

Meni	Opis
Pozivi	Postavite mogućnosti funkcije poziva.
Imenik → Brzo biranje	Dodijelite tipke za brzo biranje najčešće pozivanim brojevima.
Imenik → Memorija imenika	Odaberite lokaciju postavljene memorije za spremanje kontakata.
Imenik → Vlastiti broj	Provjerite svoje telefonske brojeve ili svakom pojedinom broju dodijelite naziv.
Kalendar → Prvi dan tjedna	Odaberite kojim danom u tjednu započinje kalendar.
Kalendar → Pregled po	Odabir zadanog načina prikaza kalendara.
Pretraživač	Stvorite i prilagodite profile koji sadrže postavke za povezivanje telefona s mrežom.

Meni	Opis
MP3 player	Promijenite zadane postavke reproduciranja glazbe.
Mreže → Odaberite mrežu	Odaberite mrežu koja će se koristiti u roamingu izvan vaše matične mreže ili postavite automatski odabir mreže.
Mreže → Način rada mreže	Postavite odgovarajuću frekvenciju, kad putujete u inozemstvo.
Sigurnost → Zaključavanje telefona	Aktivirajte šifru telefona kako biste zaštitili telefon od neovlaštene upotrebe.
Sigurnost → SIM zaključavanje	Dodjeljivanjem šifre za zaključavanje SIM kartice, postavite telefon da radi samo s trenutnom SIM karticom.

Meni	Opis
Sigurnost → PIN zaključan	Aktivirajte PIN kako biste zaštitili SIM karticu od neovlaštene upotrebe.
Sigurnost → Zaključavanje privatnosti	Zaključajte pristup popisima poziva, kontaktima, porukama ili datotekama.
Sigurnost → FDN način	Postavite telefon da ograniči pozive na ograničen niz brojeva telefona, ako SIM kartica to podržava.
Sigurnost → Promijeni šifru	Promijenite lozinku telefona.
Sigurnost → PIN promjena	Promijenite PIN.
Sigurnost → PIN2 promjena	Promijenite trenutni PIN2, ako SIM kartica to podržava.

Meni	Opis
Sigurnost → Mobilni lokator	Postavite telefon da vašoj obitelji ili prijateljima pošalje unaprijed postavljenu poruku za lociranje telefona, kad netko pokuša koristiti vaš telefon s drugom SIM karticom. Ova je značajka možda nedostupna, ovisno o određenim značajkama koje podržava davatelj usluge.
Čarobnjak za postavke	Brzo prilagodite osnovne postavke telefona. Odaberite željene mogućnosti pojedine postavke prateći zaslonske upute.

Meni	Opis
Postavke memorije	Promijenite postavke koje se odnose na memoriju i provjerite informacije o memoriji koja se trenutno koristi. Memoriju možete i isprazniti.
Tvorničke postavke	Promijenjene postavke vratite na tvorničke.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2.0 W/kg.¹

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0.526 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona dospije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

1. Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2.0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.
- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0° C (32° F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte baciti u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeći ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research. Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja.

U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi.

U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujujte sve znakove i obavijesti. Iskre na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.


Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve. Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite [.

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnja i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon: SGH-F250

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	: EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168


CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.29



Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

- * Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.
- * Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-18626A
Croatian. 04/2008. Rev. 1.0